

DIN EN 517-A



Produkt:	Sicherheitsdachhaken Typ A, DASTA-SD verzinkt
Verwendung:	für Wellplatten Prof. 5 + 8


Voraussetzung für die Anbringung:

Grundvoraussetzung für den auf dem Wellenberg anzubringenden Sicherheitsdachhaken ist die saubere, mit Holz vorzunehmende Auffütterung des Sparrens unter der zu belastenden Welle im Bereich des Sicherheitsdachhakens.

Montage:

Die Befestigung erfolgt bei der vorgegebenen Mindestlattenstärke von 40/60 mm mit 3 Schrauben 7,0 x 170 mm (Prof. 5) bzw. 7,0 x 150 mm (Prof. 8) durch die Unterfütterung in den Sparren (DIN 1052 beachten).

Kleinster Sparrenquerschnitt = 60 x 80 mm.

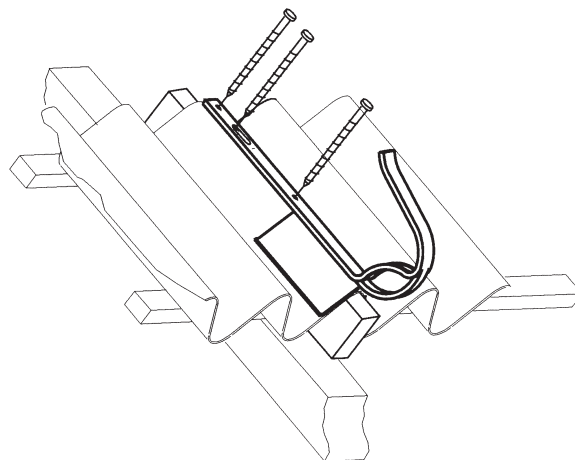

Wichtig:

Wellplatten sind nicht begehbar!

Beim Einbau der Sicherheitsdachhaken unbedingt §10,11,12 der UW (BGV C22, Bauarbeiten), Absturzsicherung beachten!

Bei Asbest-Zementplatten muß die BGI 664 oder die TRGS 519 beachtet werden.

Stand: März 2007